

MODELL **Junior**
 SPRÅK **SVENSKA**
 VERSION 190206



Innan du sätter igång

Vänligen läs hel guiden innan användning.

ID-numret för klockan som ska scannas i appen återfinns på lådan.

Information om simkort

Sätt in bifogat **MICRO** simkort. Om det byts ut mot annat simkort, eller annan operatör, behöver simkortet stödja 2G (GSM 850, 900,1800,1900MHZ). Simkortet behöver mobil internettrafikdata (det måste vara GPRS-trafik, inte mindre än 30 MB/månads trafikpaket). Observera att klockan endast stöder GPRS internet.

Klockan stöder inte 3G eller 4G.

Att starta klockan

Tryck på power knappen i 3-6 sekunder tills klockan startar. Du kan behöva ladda klockan först.

Att stänga av klockan

Alternativ 1. Genom appen: Inställningar/settings -> fjärrstängning/remote shutdown. Detta alternativ används när klockan är kopplad till app/konto. Går ej att stänga av på on/off knappen på klockan.

Alternativ 2. Utan simkort i klockan: Ett längre tryck på strömbrytaren på minst 3 sekunder för att stänga av.

Laddning

Sätt laddsladden på sidan av klockan.

Anslut sedan laddsladden (5V 1A-utgång) till en USB laddare för laddning. Använd INTE 5V 2A laddare.



Montera MICRO simkortet

1. Skruva av baksidan.
2. Lyft på batteriet försiktigt.
3. Sätt i simkortet enligt bild.

Använd micro sim!

Texten uppåt, **guldfärgade nedåt**, med sneda skåran enligt bild.

4. Dra bygeln så att bygeln fäster ovanpå simkortet.
5. Skruva tillbaka locket.



GPS

GPS:en fungerar bäst utomhus, signalen är beroende av hur bra signalstyrka kan fås, om klockan befinner sig inomhus eller utomhus, i skogen osv. Positionen är ej exakt, utan ett riktmarke.



Ladda klockan

Ladda inte klockan mer än 3-4 timmar, ladda endast tills batteriet är fulladdad. Överladdning kan skada batteriet. Vi rekommenderar vår USB TIMER för laddning.



Utomlands

Om du ska resa utomlands med klockan, försäkra dig om att du har 2G täckning där du är, och att du har gjort dom nödvändiga stegen hos Telia för att simkortet ska fungera utomlands. Övriga frågor och svar hittar du på support.safekid.se



Rekommendation gällande vattentäthet

Klockan är inte vattentät. Den är stänkskyddad. Ha ej klockan nära vatten, när du duschar, badar eller annan vattenlek.



Laddning av kontantkort

Laddning av kontantkortet sker via telia.se/ladda/. Vi föreslår att du laddar kontantkortet med **Telia Fastpris 99kr**, där både surf och samtal ingår. (OBS! Med Telia Enkel så kostar surfen 19kr/dag som den används.) Läs mer på Telia.se.



Att byta lösenord i klockan

Genom att byta lösenordet i klockan gör du det svårare för utomstående att kunna nå klockan med ett sms, och du gör då klockan säkrare. Mer information finner ni på vår support sajt support.safekid.se.

Kundtjänst: support.safekid.se/kundtjanst
 Manualer och support: support.safekid.se

Kom igång med dessa steg

1. Ladda klockans simkort med värde, vi föreslår att du väljer **Telia Fastpris 99kr**, du behöver både surf, sms och samtal. Gå in på Telia.se/ladda/ för att ladda ditt kontantkort.

2. Montera simkortet (Gäller om simkortet kommer separat).

3. Sätt igång klockan. Håll knappen på klockan intryckt i ett par sekunder, kan ta upp till 5-6 sekunder.

Batteriet kan behöva laddas innan användning.

Kommer klockan inte igång, kan batteriet vara helt urladdat. Då behöver du först ladda upp klockans batteri.

4. Ladda hem en app till din telefon (se sista sidan för mer info).

5. Registrera dig som ny användare eller logga in om du redan har ett konto i appen SeTracker eller Wonlex.

VIKTIGT! Registrera ENDAST ETT KONTO om ni är fler som ska ha tillgång till klockan. Ni loggar då in på SAMMA inloggning båda två.

5.1 Registrera klockan i appen.

5.2 Se till att du väljer engelska som språk.

5.3 Scanna av QR koden/ID nummer på boxlocket / under klockan.

5.4 Skriv nu in din epost, ditt telefonnummer och välj lösenord som du kommer ihåg.

6. Appen

6.1 Ställ in i datum och tid, under settings i appen.

6.2 Lägg in telefonnr i telefonboken. Telefonnummer ska läggas in enligt följande: 07055667788 (utan mellanslag och bindestreck).

Ska du åka utomlands, lägg till +46 innan. Och registrera simkortet hos Telia för att kunna använda det utomlands.

6.3 Under SOS ska det vara ett telenr till dig - EJ 112.

Testa att ringa FRÅN klockan, du kommer nu höra "Välkommen till Telia...", sen ringer det till din mobil.

För övriga funktioner i app och klocka, se nästa sida.

Användarguide

Vänligen läs instruktionsmanualen innan användning.

FUNKTIONER I KLOCKAN

1. Realtidsspårning
2. Ringa
3. Steg/Platshistorik
4. Virtuellt staket/säkerhetszoner
5. Stör ej
6. Ringsignalinställning
7. Alarm
8. Meddelanden
9. Stegräknare

Funktionernas innebörd

1. REALTIDSSPÅRNING (APP)

Det finns tre olika lägen för spårning. Användaren kan ställa in önskvärt spårningsläge i appen.

1.2. Snabbpositionering (1 minut): Uppdaterar aktuell position automatiskt med 1 minuts intervaller. Vi rekommenderar inte att välja snabb positionering då inställningen drar väldigt mycket batteri och surf.

1.3. Standardpositionering (10 minuter): Aktuell position uppdateras automatiskt med 10 minuters intervaller. Detta är inställningen vi vanligtvis rekommenderar.

1.4. Strömspararpositionering (1 timme): Information om aktuell position uppdateras varje timme. Längre intervall mellan uppdateringarna ger längre batteritid och ett längre batteriliv generellt. I detta strömsparläge kan man fortfarande få en positionsuppdatering i realtid manuellt, genom GPS-spåraren vid vilken tidpunkt som helst.

2. RINGA (APP)

Se till att ställa in administratörnumret (övervakarens nummer) innan följande procedurer.

2.1. Kontakter/telefonbok, välj APP-inställningar -> Kontakter/telefonbok -> Inställningar namn, telefonnummer. Max 20 kontakter kan läggas till i kontakter. Efter att kontakter är inlagda kan man du se dessa i klockan genom att trycka på knappen 2 på klockan.

2.2. SOS nödsamtal

Om du har ställt in nödnumret (SOS-numret, max 2 nummer), ringer GPS-klockan nödnumret om man håller inne ON-knappen/SOS-knappen. Får klockan svar på första numret, rings inte det andra numret upp. Då första numret ej går att nås, rings andra numret upp per automatik. GPS-klockan utför denna procedur två gånger därefter upphör försöket att nå de båda nödnumren.

Efter att ha lagt in telefonnummer för SOS/nödnummer eller nummer i telefonboken, kommer klockan automatisk att avisa okända nummer.

Om inkommande SOS-samtal från GPS-klockan besvaras via det första mobiltelefonnumrets röstbrevlåda, kommer klockan ej att ringa det nästföljande SOS-numret.

3. STEG - PLATSHISTORIK ÖVER BESÖKTA PLATSER (APP)

Den här produkten lagrar 3 månaders historik över besökta platser.

Om två GPS-positioner ligger väldigt nära varandra i historiken över besökta platser, kommer positionen som är överflödig raderas automatiskt.

4. VIRTUELLT STAKET/SÄKERHETZONER (APP)

I appen: Geofence - välj "+" uppe till höger - Flytta det cirkulära området på kartan (Androidtelefoner ställer in radien genom de övre "+" och "-". IOS ställer in Geo-staket genom att flytta övre ikonen.

Ge områdena för Geo-staket lämpliga namn (såsom Familj eller Skola) Spara. (En radie på minst 500 meter rekommenderas).

Om klockan befinner sig utanför staketets område, kommer appen ta emot alarm genom meddelandefrån klockan. Hur frekvent dessa alarm skickas är relaterat till inställningen för Realtidsspårning. Ju kortare tidsintervall, desto snabbare informeras man om klockan befinner sig utanför en staket-zon. Det är därför inte rekommenderat att ha Realtidsspårning inställt på Strömspararpositionering om du använder staket/säkerhetszoner.

5. STÖR EJ (APP)

APP-inställningar -> Stör ej-läge-> Ställ in tidsinställning stör ej-läge (Maximalt fyra tidsintervaller). Inom dessa tidsintervall är det inte möjligt att nå klockan och inte heller att svepa på klockans skärm. Stör ej-funktionen är endast tillgänglig för användning måndag till fredag, den fungerar med andra ord inte på helger.

6. RINGSIGNALINSTÄLLNING (APP)

APP: Inställningar -> Ringsignal. Klockan kan ställas in att ringa eller vara i tyst läge. Vibration finns i vissa modeller av Junior.

7. ALARM (APP)

APP: Inställningar -> Alarm -> tidsinställning för alarm (Alarmeret, påminnelsen, kan ställas in en tidpunkt per dag och användare efter behov.

8. MEDDELANDEN (1 APP OCH KLOCKA)

APP: Skicka röstmeddelande eller textmeddelande från APP till GPS-klocka:

APP röstmeddelande – håll nere knappen för att tala – släpp knappen för att skicka; eller skicka textmeddelande. (Observera: maximal längd för röstmeddelande är 15 sekunder.)

KLOCKA: Tryck in POWER knappen för att spela in ett röstmeddelande. Släpp nappen så skickas meddelandet iväg till mobilnumret.

Tryck in knapp 1 för att spela upp meddelanden.

9. STEGRÄKNARE (APP)

Använda stegräknare: **Stegräknaren är per automatik avstängd.**

Du måste manuellt aktivera denna funktion, genom att följa stegen i appen.

Från APP: Stegräknare – inställningsikonen i övre högra hörnet

– ställ in tidsperiod för stegräkning (tre grupper) samt tempo och vikt.

Slutligen aktiverar du stegräkningsknappen. Du kan stänga av stegräkningsfunktionen när den inte används.

I appen kan man se dagens förbrukade kalorier och steg, och även steghistorik.

Appar

Finns två appar som du kan använda dig av. Den ena är SeTracker och den andra är Wonlex. Du använder samma konto/inloggning till båda apparna, så du kan enkelt testa de båda, och välja den som är bäst för dig.

WONLEX APPEN


Sök och ladda hem **Wonlex** app via Google play eller App Store.

SETRACKER APPEN

Sök och ladda hem **SeTracker**. Finns olika versioner, **SeTracker** och **SeTracker 2**. Samma funktionalitet, men med olika utseende.

Under installationsprocessen av appen, kommer du bli förfrågad om du litar på det här programmet, eller om du tillåter att programmet ser din platsinfo. Vänligen välj "Tillåt".

Öppna appen - välj att registrera dig via regcode (registreringskod), se till att välja rätt område. Kom ihåg ditt lösenord och användarnamn. När registreringen är klar kan du logga in direkt.

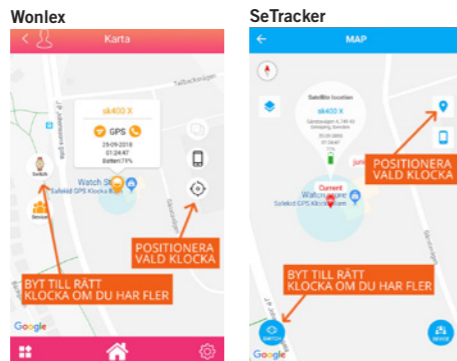

Mer om respektive app finns på support.safekid.se

Hjälp/felsökning

1. Klockan går ej att nå i appen.

- 1.1. Kontrollera att simkortet är aktiverat.
- 1.2. Kontrollera att simkortet har ett värde i form av data/surf, så att klockan kan kommunicera med appen.
- 1.3. IP nummer och/eller APN är ej inställt. Detta sker automatiskt efter ett tag när klockan har varit igång med simkort monterat med värde. Klockan kopplar upp sig och får ip nummer. Låt klockan vara igång mellan 10-30 minuter innan du försöker att nå klockan igen via appen.

2. Device is offline/Enheten är avstängd.

- 2.1. Har simkortet täckning (staplar)?
- 2.2. Är GPRS inaktiverad på simkortet?
- 2.3. Kontrollera att simkortet har saldo/värde på sig i form av data/surf.

3. Positionering är ej exakt.



- 3.1. Enheten har två lägen för positionering, GPS och LBS (LBS = Local Base Service)
- 3.2. GPS-positionering är huvudsakligen för positionering utomhus, precision på ca 10 meter.

4. Klockan tar ej laddning, batteriet laddas ej

- 4.1. När du sätter dit laddsladden ska displayen tändas och symbol för laddning visas. Skärmen släcks sedan igen. Tryck på knappen för att aktivera skärmen igen. klockan går ner i strömsparläge och släcker skärmen när den ej används.
- 4.2. Ladda klockan med tillhörande sladd i datorns USB uttag.
- 4.3. Laddaren/väggkontakten kan ge för lite ström, eller är ej korrekt ansluten. Kontrollera laddaren, och att sladden sitter korrekt i laddaren.

6. Simkortets storlek

- 6.1. Du ska använda MICRO simkort i klockan.

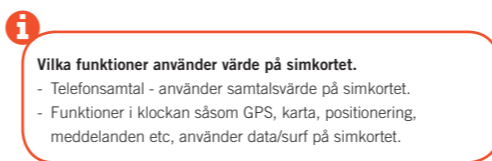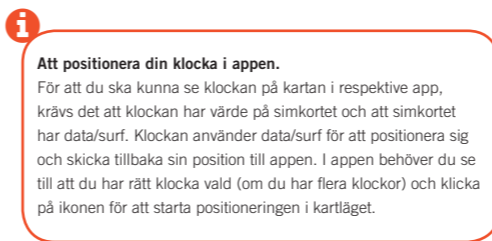

INFORMATION!

Observera att SAFEKID® gps klocka bara är ett verktyg och inte kan garantera ert barns position då det finns tekniska begränsningar såsom dålig täckning, problem med basstationer, ej täpfyllda kontantkort etc. Dock är vi säkra på att safekids klockor kommer underlätta er vardag!

SAFEKID® använder tredjeparts applikation för kommunikation med klockan, och kan därför ej ansvara för eventuella driftstörningar som kan uppstå. SAFEKID® arbetar givetvis aktivt med att uppehålla en hög tillgänglighet och en stabil applikation men är beroende av vår tredje part för distribution och drift, se mer information under våra köpvillkor på vår hemsida: www.safekid.se

Vid frågor om hur data lagras kontakta APP leverantören direkt. ZF Digital Marketing AB som äger varumärket SAFEKID® / driver www.safekid.se kan inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för eventuella brister i datalagring eller liknande då detta sker på system levererade av tredje part. Lagring av data som GPS enheten skapar sker via trejepartsappar och är utanför vår kontroll att påverka. Köparen och/eller användaren av enheten ansvarar själv för att enheten och dess funktioner inte används på ett oetiskt, olagligt eller integritetskränkande sätt.

All användning av våra produkter sker på egen risk, vår enhet tillverkas av en extern leverantör så även alla tredjeparts APPar och SAFEKID® är enbart ett varumärke.

ZF Digital Marketing AB som äger varumärket SAFEKID® / driver www.safekid.se kan inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för eventuella skador vid användning, upplevda produktion- eller konstruktionsfel, detta gäller även tekniska problem med APP/programvara då dessa tillhandahålls av tredje part och är utanför vår kontroll att påverka. Alla enheter testas givetvis noggrant innan utleverans för att säkerhetsställa en hög kvalitet.

Är du osäker kontakta kundservice via e-post: kundtjanst@safekid.se

Kundtjänst: support.safekid.se/kundtjanst
Manualer och support: support.safekid.se

PERSONUPPGIFTER

• Vänligen se till att installation och användning av den här produkten sker korrekt. Säkerställ att produkten inte används av personer utan tillstånd. Vi upprätthåller teknik och förvaltningsåtgärder för att skydda säkerheten av nätverksinformationen, enligt lagen för att skydda våra användares personuppgifter. Återförsäljare och tillverkare kan ej hållas skyldiga för olaglig användning av den här produkten.

FÖRTYDLIGANDE

- Klockan innehåller hårdvara och intelligent tvåparts mobil-mjukvara. Enheten behöver en komplett installation för att alla funktionerna skall fungera korrekt. För säkerhets skull vänligen läs igenom instruktioner och säkerhetsinformation i den här manualen innan användning.
- Vid fysiska förändringar av produktens utseende eller funktion, förlorar produkten sin garanti.
- Använd endast originaltillbehör från fabrik. Om produkten inte används på korrekt sätt eller om delar som inte är kompatibla med produkten ansluts, upphör garantin automatiskt. Detta kan även leda till fara för dig själv och andra. Vid en eventuell incident föranlett av detta, hålls företaget som levererat produkten icke ansvarig.
- Funktionen av produkten är beroende av GPS-nätverket, GSM (GPRS) nätverksystem, GIS (geografiskt informationsystem) och datorprogram etc. Produkten är i behov av ett installerat telefonkort och en mobiluppkoppling. Vid förlorade data eller störningsfel, orsakade av nätverksfel eller på grund av force majeure, tar företaget som levererat produkten inget ansvar.

UPPMÄRKSAMMA FÖLJANDE

- Låt inte produkten utsättas för vatten under en längre tid.
- Vänligen håll produkten borta från potentiella eldkällor, höga temperaturer och extrema element.
- Påtala för barnet att produkten inte är ätbar.
- Det är förbjudet att använda laddningsutrustning som har annat än 5 Volt ut.
- GPS:ens positioneringsfunktion fungerar ej om GPS-spårningen är avstängd eller ur funktion.

Med förbehåll för eventuella ändringar och tryckfel.