

KOM-IGÅNG-GUIDE



VIKTIGT! Montera endast ett MICRO simkort!
Se nästa sida för mer info!



SAFEKID

WWW.SAFEKID.SE

Kundtjänst: safekid.se/kontakt/

Manualer: safekid.se/manualer/

Om klockan



QR koden för klockan som ska scannas i appen återfinns på boxens **UNDERSIDA**.

Information om simkort. Montera ett **MICRO** simkort. Om det byts ut mot annat simkort, eller annan operatör, behöver simkortet stödja 2G (GSM 850, 900, 1800, 1900MHZ). Simkortet behöver mobil internet-trafikdata (det måste vara GPRS-trafik, inte mindre än 30 MB/månads trafikpaket). Observera att klockan endast stöder GPRS internet. *Klockan stöder inte 3G eller 4G.*

Att starta klockan. Tryck på power knappen i 3-6 sekunder tills klockan startar. Du kan behöva ladda klockan först.

Att stänga av klockan. *Alternativ 1.* Genom appen: Inställningar/settings -> fjärrstängning/ remote shutdown. Detta alternativ används när klockan är kopplad till app/konto. Går ej att stänga av på on/off knappen på klockan. *Alternativ 2.* Utan simkort i klockan: Ett längre tryck på on/off knappen på minst 3 sekunder för att stänga av.

Att ladda din klocka. Sätt laddclipset på baksidan av klockan.

Anslut laddsladden till en USB adapter med 5V 1A-utgång för laddning. Använd **INTE** 5V 2A adapter, klockan kan skadas då.

Montera rätt storlek av simkort i klockan!
Använd: **MICRO**.



MICRO sim

Montera simkortet
1. Skruva av simkortets locket.
2. Sätt i simkortet enligt bild. **Texten nedåt, guldfärgade delen uppåt**, med sneda skåran enligt bild. Tryck till lite lätt med en liten skruvmejsel så simkortet fastnar.
3. Skruva tillbaka locket.
4. För att ta ur simkortet, tryck till lite lätt på simkortskanten.
Monteras simkortet fel, kan det eller klockan skadas.



GPS
GPS-en fungerar bäst utomhus, signalen är beroende av hur bra signalstyrka den får, om klockan befinner sig inomhus eller utomhus, i skogen osv. Positionen är ej exakt, utan ett riktmarke.



Ladda batteriet lagom

Ladda inte klockan mer än 3-4 timmar, ladda endast tills batteriet är fulladdat. Överladdning kan skada batteriet. Vi rekommenderar vår USB TIMER för laddning.



Utomlands
Om du ska resa utomlands med klockan, försäkra dig om att du har 2G täckning där du är, och att du har gjort dom nödvändiga stegen hos operatören att simkortet ska fungera utomlands. Övriga frågor och svar hittar du på support.safekid.se



Rekommendation gällande vattentäthet
Klockan är vattentät (IP67). Den klarar enklare vattenlekar. **Men man ska ej att ha klockan på sig vid bad, simning eller duschning**, då klockan kan utsättas för mer vatten under en längre period än vad som föreskrivs. Vår rekommendation är att **INTE** bada eller duscha med klockan, och inte utsätta den för mycket vatten.



Laddning av kontantkort

Laddning av kontantkortet sker hos den operatör du valt simkort från. Ex Telia laddas via telia.se/ladda/. Du behöver Data/surf och samtal på det simkortet för att klockan ska fungera. Klockan drar ca 0,5 gb data månad.

Läs mer om simkort på vår site

Här får du mer info om vilka operatörer som fungerar, vad vi rekommenderar mm:

www.safekid.se/simkort/



Att byta lösenord i klockan

Genom att byta lösenordet i klockan gör du det svårare för utomstående att kunna nå klockan med ett sms, och du gör då klockan säkrare. Mer information finner ni på vår support sajt support.safekid.se.

Kom igång

1. Ladda klockans simkort med värde.

Du kan behöva ställa in APN - klockans data inställning, olika inställningar beroende på operatör, se support.safekid.se/apn/

2. Montera simkortet (Gäller om simkortet kommer separat).

3. Sätt igång klockan. Håll knappen på klockan intryckt i ett par sekunder, kan ta upp till 5-6 sekunder.

Batteriet kan behöva laddas innan användning.
Kommer klockan inte igång, kan batteriet vara helt urladdat. Då behöver du först ladda upp klockans batteri.

4. Ladda hem en app till din telefon (se sista sidan för mer info).

5. Registrera dig som ny användare eller logga in om du redan har ett konto .

1. Registrera klockan i appen.
 2. Se till att du väljer ENGELSKA som språk i appen.
 3. **Scanna QR koden som finns på sidan av BOXEN!**
 4. Skriv nu in din epost, ditt telefonnummer och välj lösenord.
- Fler konton:** Flera kan ha tillgång till klockan genom att skapa ett till konto. Huvudkontot kommer då att behöva godkänna det nya kontot.

6. Appen

- 6.1 Ställ in i datum och tid, under settings i appen.
- 6.2 Lägg in telefonnr i telefonboken. Telefonnummer ska läggas in enligt följande: 07055667788 (utan mellanslag och bindstreck).
- 6.3 Under SOS ska det vara ett telnr till dig - EJ 112.

APN - Datauppkoppling

För att din klocka ska kunna kommunicera med just ditt simkort & operatör, kan du behöva ställa in APN i din klocka. Gör denna inställning om du ej får kontakt mellan app och klocka.

SMS kommando för att byta APN hittar du på vår support portal: support.safekid.se/apn/

Användarguide

Vänligen läs hel guiden innan användning.

FUNKTIONER I KLOCKAN

1. Realtidsspårning
2. Ringa
3. Steg/Platshistorik
4. Virtuellt staket/säkerhetszoner
5. Stör ej
6. Ringsignalinställning
7. Alarm
8. Snacka/meddelanden
9. Stegräknare
10. Skaffa en vän
11. Kamera/fotoalbum



Funktionernas innebörd

1. REALTIDSSPÅRNING (APP)

Det finns tre olika lägen för spårning. Användaren kan ställa in önskvärt spårningsläge i appen.

1.2. Snabbpositionering (1 minut): Uppdaterar aktuell position automatiskt med 1 minuts intervaller. Vi rekommenderar inte att välja snabb positionering då inställningen drar väldigt mycket batteri och surf.

1.3. Standardpositionering (10 minuter): Aktuell position uppdateras automatiskt med 10 minuters intervaller. Detta är inställningen vi vanligtvis rekommenderar.

1.4. Strömssparpositionering (1 timme): Information om aktuell position uppdateras varje timme. Längre intervall mellan uppdateringarna ger längre batteritid och ett längre batteriiv generellt. I detta strömssparläge kan man fortfarande få en positionsuppdatering i realtid manuellt, genom GPS-spåraren vid vilken tidpunkt som helst.

2. RINGA (APP)

Se till att ställa in administratörnumret (övervakarens nummer) innan följande procedurer.

2.1. Kontakter/telefonbok, välj APP-inställningar -> Kontakter/telefonbok -> Inställningar namn, telefonnummer. Max 20 kontakter kan läggas till i kontakter. Efter att alla kontakter är inlagda kan man kontrollera dem på klockan genom att svepa på klockans skärm.

2.2. SOS nödsamtal

Om du har ställt in nödnumret (SOS-numret, max 3 nummer), ringer GPS-klockan nödnumret om man håller inne ON-knappen/SOS-knappen. Får klockan svar på första numret, rings inte det andra numret upp. Om första numret ej går att nå, rings andra numret upp per automatik. GPS-klockan utför denna procedur två gånger därefter upphör försök att nå de båda nödnumren.

Efter att ha lagt in telefonnummer för SOS/nödnummer eller nummer i telefonboken, kommer klockan automatisk att avisa okända nummer.

Om inkommande SOS-samtal från GPS-klockan besvaras via det första mobiltelefonnumrets röstbrevlåda, kommer klockan ej att ringa det nästföljande SOS-numret. Se till att det går lite längre tills svararen går igång.

3. STEG - PLATSHISTORIK ÖVER BESÖKTA PLATSER (APP)

Den här produkten lagrar 3 månaders historik över besökta platser. Om två GPS-positioner ligger väldigt nära varandra i historiken över besökta platser, kommer positionen som är överflödigt raderas automatiskt.

4. VIRTUELLT STAKET/SÄKERHETZONER (APP)

I appen: Geofence - välj "+" uppe till höger - Flytta det cirkulära området på kartan (Androidtelefoner ställer in radien genom de övre "+" och "-". IOS ställer in Geo-staket genom att flytta övre ikonen. Ge områdena för Geo-staket lämpliga namn (såsom Familj eller Skola) Spara. En radie på minst 500 meter rekommenderas.

Om klockan befinner sig utanför staketets område, kommer appen ta emot larm genom meddelande från klockan. Hur frekvent dessa alarm skickas är relaterat till inställningen för realtidsspårning. Ju kortare tidsintervall, desto snabbare informeras man om klockan befinner sig utanför en staket-zon. Det är därför inte rekommenderat att ha realtidsspårning inställt på strömssparpositionering om du använder staket/säkerhetszoner.

5. STÖR EJ (APP)

APP-inställningar -> Stör ej-läge-> Ställ in tidsinställ stor ej-läge (maximalt fyra tidsintervaller). Inom dessa tidsintervall är det inte möjligt att nå klockan och inte heller att svepa på klockans skärm. Stör ej-funktionen är endast tillgänglig för användning måndag till fredag, den fungerar med andra ord inte på helger.

6. RINGSIGNALINSTÄLLNING (APP)

APP: Inställningar -> Ringsignal. Klockan kan ställas in att ringa eller vara i tyst läge. Vibration finns ej i klockan.

7. ALARM (APP)

APP: Inställningar -> Alarm -> tidsinställning för alarm. Larmet/ påminnelsen, kan ställas in en tidpunkt per dag och användare efter behov.

8. MEDDELANDEN (1 APP OCH KLOCKA)

Skicka röstmeddelande eller textmeddelande från APP till GPS-klocka: APP röstmeddelande – håll nere knappen för att tala – släpp knappen för att skicka eller skicka textmeddelande. (Observera: maximal längd för röstmeddelande är 15 sekunder. Användaren kan svepa uppåt med fingret för att avbryta röstmeddelandet.

9. STEGRÄKNARE (APP OCH KLOCKA)

Använda stegräknare: **Stegräknaren är per automatik avstängd.**

Du måste manuellt aktivera denna funktion, genom att följa stegen i appen.

APP: Stegräknare – inställningsikonen i övre högra hörnet – ställ in tidsperiod för stegräkning (tre grupper) samt tempo och vikt. Slutligen aktiverar du stegräkningsknappen. Du kan stänga av stegräkningsfunktionen när den inte används. I appen kan man se dagens förbrukade kalorier och steg, och även steghistorik. KLOCKA: Du kan se antal steg i klockan under "Steg".

10. VÄNNER / SKAFFA EN VÄN


Från klockan: Klicka på "Vänner" i klockans meny. Där du kan bli vän med andra klockor. Efter en lyckad vänförfrågan kommer ikonen att bli uppläst. Varje klocka kan endast ha en vän i taget, vilket innebär att om man skaffar en ny vän så raderas den befintliga vännen från klockan automatiskt.

Skicka röstmeddelande till en vän: tryck på vän-ikonen, håll knappen inne – sen kan man tala in och skicka ett röstmeddelande.

11. KAMERA/FOTOALBUM

Ta ett foto av omgivningen eller dig själv. Bilden sparas i klockan.

Album/foto album: Endast stöd för lagring av det senast tagna fotot i klockan. Det går att ladda upp bilderna till appen genom att gå in på vald bild, och välja upload.

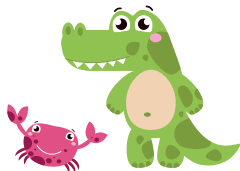

Appar

Det finns två appar som vi rekommenderar. Den ena är SeTracker och den andra är Wonlex. Du använder samma konto/inloggning till båda apparna, så du kan enkelt testa de båda, och välja den som är bäst för dig.

WONLEX

Sök och ladda hem **Wonlex** app via Google play eller App Store.

SETRACKER

Sök och ladda hem **SeTracker**. Finns olika versioner, **SeTracker** och **SeTracker 2**. Samma funktioner, men med olika utseende.

Under installationsprocessen av appen, kommer du få frågan om att du litar på det här programmet, eller om du tillåter att programmet ser din platsinfo. Välj "Tillåt" för att få notiser från appen.

Öppna appen - välj att registrera dig via regcode (registreringskod), se till att välja rätt område. Kom ihåg ditt lösenord och användarnamn. När registreringen är klar kan du logga in direkt.



Fler appar som går att använda kan tillkomma. Få senaste information via vår facebook sida eller på safekid.se

APN - Datainställning

För att din klocka ska kunna kommunicera med just ditt simkort & operatör, kan du behöva ställa in APN i din klocka. **Gör inställningen om du INTE kan kommunicera mellan app och klocka.** SMS kommando för att byta APN hittar du på vår support portal. support.safekid.se/apn/

Mer om respektive app finns på support.safekid.se

Hjälp/felsökning

1. Klockan går ej ett nå i appen.

- 1.1. Kontrollera att simkortet är aktiverat.
- 1.2. Kontrollera att simkortet har ett värde i form av data/surf, så att klockan kan kommunicera med appen.
- 1.3. IP nummer och/eller APN är ej inställt. Detta sker automatiskt efter ett tag när klockan har varit igång med simkort monterat med värde. Klockan kopplar upp sig och får ip nummer. Låt klockan vara igång mellan 10-30 minuter innan du försöker att nå klockan igen via appen.

2. Decvice is offline/Enheten är avstängd.

- 2.1. Har simkortet täckning (staplar)?
- 2.2. Är GPRS inaktiverad på simkortet?
- 2.3. Kontrollera att simkortet har saldo/värde på sig i form av data/surf.

3. Positionering är ej exakt.

- 3.1. Enheten har två lägen för positionering, GPS och LBS
- 3.2. GPS-positionering är huvudsakligen för positionering utomhus, precision på ca 10 meter.

4. Klockan tar ej laddning, batteriet laddas ej

- 4.1. När du sätter dit laddsladden ska displayen tändas och symbol för laddning visas. Skärmen släcks sedan igen. Tryck på knappen för att aktivera skärmen igen. Klockan går ner i strömsparläge och släcker skärmen när den ej används.
- 4.2. Ladda klockan med tillhörande sladd i datorns USB uttag.
- 4.3. Laddaren/väggkontakten kan ge för lite ström, eller är ej korrekt ansluten. Kontrollera laddaren, och att sladden sitter korrekt i laddaren.

SMS kommandon

Skicka följande sms från din mobil till klockans telefonnummer.

Information om klockan	pw,123456,ts#
Återställ klockan	pw,123456,reset#
Fabriksåterställning	pw,123456,factory#

Klockan behöver vara igång och ha simkort monterat med värde med data/surf/samtal för att du ska kunna skicka sms till klockan.

5. Volym/ljud - inget hörs i klockan.

- 5.1. Under pågående samtal kan du justera volymen i klockan. Det finns ett +- i displayen för att justera volymen.

6. Simkort storlek

- 6.1. Du ska använda MICRO simkort i klockan.

Unknown caller

Ringer du till klockan och får meddelande **"Unknown caller"**? Då är förmodligen inte nummerpresentatör aktiverad på simkortet. Kontakta operatören för ditt simkort, och be operatören aktivera nummerpresentatör. (Caller ID).

Byta tidsformat till 24h

Fel tidsformat på klockan, ex med 12h. Detta ändras genom att skicka ett SMS kommando till klockan. Skicka följande till klockans simkorts nummer: **pw,123456,timeformat,1#** (Skickas som ett vanligt SMS från din mobiltelefon till klockans telefonnummer.)



Att positionera din klocka i appen.

För att du ska kunna se klockan på kartan i respektive app, krävs det att klockan har värde på simkortet och att simkortet har data/surf. Klockan använder data/surf för att positionera sig och skicka tillbaka sin position till appen. I appen behöver du se till att du har rätt klocka vald (om du har flera klockor) och klicka på ikonen för att starta positioneringen i kartläget.



Viika funktioner använder värde på simkortet.

- Telefonsamtal - använder samtalsvärde på simkortet.
- Funktioner i klockan såsom GPS, karta, positionering, meddelanden etc, använder data/surf på simkortet.

INFORMATION!

Observera att SAFEKID® gps klocka bara är ett verktyg och inte kan garantera ert barns position då det finns tekniska begränsningar såsom dålig täckning, problem med basstationer, ej påfyllda kontantkort etc. Dock är vi säkra på att safekids klockor kommer underlätta er vardag!

SAFEKID® använder tredjepartsapplikation för kommunikation med klockan, och kan därför ej ansvara för eventuella driftstörningar som kan uppstå. SAFEKID® arbetar givetvis aktivt med att upprätthålla en hög tillgänglighet och en stabil applikation men är beroende av vår tredje part för distribution och drift, se mer information under våra köpvillkor på vår hemsida: www.safekid.se

Vid frågor om hur data lagras kontakta APP leverantören direkt. ZF Digital Marketing AB som äger varumärket SAFEKID® / driver www.safekid.se kan inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för eventuella brister i datalagring eller liknande då detta sker på system levererade av tredje part. Lagring av data som gpsenheten skapar sker via trejepartsappar och är utanför vår kontroll. Köparen och/eller användaren av enheten ansvarar själv för att enheten och dess funktioner inte används på ett oetiskt, olagligt eller integritetskränkande sätt.

All användning av våra produkter sker på egen risk, vår enhet tillverkas av en extern leverantör, APPar och SAFEKID® är enbart ett varumärke.

ZF Digital Marketing AB som äger varumärket SAFEKID® / driver www.safekid.se kan inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för eventuella skador vid användning, upplevda produktion- eller konstruktionsfel, detta gäller även tekniska problem med APP/programvara då dessa tillhandahålls av tredje part och är utanför vår kontroll. Alla enheter testas givetvis noggrant innan utleverans för säkerhetsställa en hög kvalitet.

Är du osäker kontakta kundservice via e-post: kundtjanst@safekid.se

Kundtjänst: safekid.se/kontakt/

Manualer: safekid.se/manualer/

PERSONUPPGIFTER

Vänligen se till att installation och användning av den här produkten sker korrekt. Säkerställ att produkten inte används av personer utan tillstånd. Vi upprätthåller teknik och förvaltningsåtgärder för att skydda säkerheten av nätverksinformationen, enligt lag för att skydda våra användares personuppgifter. Återförsäljare och tillverkare kan ej hållas skyldiga för olaglig användning av produkten.

FÖRTYDLIGANDE

• Klockan innehåller hårdvara och intelligent tvåparts mobil-mjukvara. Enheten behöver en komplett installation för att alla funktioner skall fungera korrekt. För säkerhets skull, vänligen läs igenom instruktioner och säkerhetsinformation i den här manualen innan användning.

• Vid fysiska förändringar av produktens utseende eller funktion, förlorar produkten sin garanti.

• Använd endast originaltillbehör från fabrik. Om produkten inte används på korrekt sätt eller om delar som inte är kompatibla med produkten ansluts, upphör garantin automatiskt. Detta kan även leda till fara för dig själv och andra. Vid en eventuell incident föranlett av detta, hålls företaget som levererat produkten icke ansvarig.

• Funktionen av produkten är beroende av GPS-nätverket, GSM (GPRS) nätverkssystem, GIS (geografiskt informationssystem) och datorprogram etc. Produkten är i behov av ett installerat telefonkort och en mobiluppkoppling. Vid förlorade data eller störningsfel, orsakade av nätverksfel eller på grund av force majeure, tar företaget som levererat produkten inget ansvar.

UPPMÄRKSAMMA FÖLJANDE

- Låt inte produkten utsättas för vatten under en längre tid.
- Vänligen håll produkten borta från potentiella eldkällor, höga temperaturer och extrema element.
- Påtala för barnet att produkten inte är åtbär.
- Det är förbjudet att använda laddningsutrustning som har annat än 5 Volt ut.
- GPS:ens positioneringsfunktion fungerar ej om GPS-spårningen är avstängd eller ur funktion.

Med förbehåll för eventuella ändringar och tryckfel.